

שסתום אוויר משולב**דגם D-050**

מסמך זה מתאר, צעד אחר צעד, את תהליכי ההתקנה, ההפעלה והתחזוקה של שסתום האוויר המשולב מתוצרת A.R.I. דגם D-050.

שסתום האוויר D-050 משלב רכיב שחרור אוויר אוטומטי עם שסתום אוויר / ואקום. רכיב שחרור האוויר האוטומטי נועד לשחרר, באופן אוטומטי, כיסי אוויר קטנים לאטמוספירה, כאשר הם מצטברים לאורך צנרת מלאה הפועלת תחת לחץ. ואילו שסתום האוויר / ואקום מיועד לשחרר או להכניס באופן אוטומטי כמויות גדולות של אוויר במהלך מילוי או ניקוז הצנרת. בנוסף, שסתום זה ייפתח כדי למנוע היווצרות לחץ שלילי בכל עת שמתרחשת הפרדה של עמודת המים.



תוכן העניינים

4	1. הוראות בטיחות
4	הוראות בטיחות – כללי
4	הוראות בטיחות – טיפול במוצר
4	הוראות בטיחות – התקנה
5	הוראות בטיחות – הכנסה לשימוש והפעלה
5	הוראות בטיחות – תחזוקה
5	הוראות בטיחות – לפני חזרה לפעולה שגרתית
6	2. התקנה
6	2.1. המלצות התקנה
7	2.2. מוסכמות ויחידות מידה
8	2.3. הוראות התקנה
8	2.4. כיוון הפליטה מיציאת השסתום
9	3. הפעלה
10	4. תחזוקה תקופתית
10	4.1. הכנה
11	4.2. תחזוקת שסתום האוויר האוטומטי
13	4.3. תחזוקת מכלול האוויר / ואקום
15	5. איתור וטיפול בתקלות
16	6. אחריות בינלאומית סטנדרטית של A.R.I.

כתב ויתור

מסמך זה מהווה מדריך התקנה, הפעלה ותחזוקה למוצרי בקרת זרימה של חברת A.R.I. המידע הכלול בו מוגבל, בעל זכויות יתר, קנייני וסודי, ומיועד לשימוש בידי טכנאים מוסמכים של A.R.I. אם אינך טכנאי מוסמך, אינך מורשה לבצע כל פעולה על סמך מסמך זה, אלא אם קיבלת אישור לכך בכתב מ-A.R.I.

A.R.I. עשתה כל מאמץ על מנת להבטיח כי מסמך זה מדויק; A.R.I. פוטרת עצמה מאחריות בנוגע לכל אי דיוק או השמטה העשויים לקרות.

כל התהליכים, התרשימים, התמונות ו/או מידע אחר הניתן במסמך זה מוצגים כמידע כללי בלבד; אסור לשנות או להסיר אותם ללא ההסכמה בכתב מראש של A.R.I.

A.R.I. אינה מתחייבת לעדכן או לשמור את המידע במסמך זה שוטף או עדכני, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים, שינויים במסמך זה ו/או במוצרים המתוארים במסמך זה, בכל עת וללא הודעה כלשהיא בנוגע לכך.

דבר בכתב ויתור זה אינו גורע בכל דרך שהיא מהאופי הסודי של כל מסמך הכלול בזאת, כולל, למען הסר ספק, כל טעות או טעות סופרים או שגיאה אחרת. אין להשתמש בהליכים המובאים בכתב ויתור זה ו/או בכל מסמך הכלול בזאת בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא ללא ההסכמה בכתב מראש של A.R.I. אם קיבלת בטעות או בשוגג כתב ויתור זה ו/או כל מסמך הכלול בזאת או אם כתב ויתור זה ו/או כל מסמך הכלול בזאת אינם מיועדים לך, אנא הודע על כך מיד בכתב ל-A.R.I.

A.R.I. מניחה כי כל המשתמשים מבינים את הסיכונים הכרוכים בכתב ויתור זה ו/או בכל מסמך הכלול בזאת. A.R.I. אינה מקבלת / לוקחת על עצמה כל אחריות שהיא, אשר נגרמה על ידי גישה או הסתמכות על כתב ויתור זה ו/או על כל מסמך הכלול בזאת, כולל, ללא הגבלה, כל קישור, נהלים או חומרים.

A.R.I. לא תיקח על עצמה כל אחריות עבור עלות כלשהיא, ישירה או עקיפה, כולל אובדן הכנסה ו/או מוניטין, פעולות משפטיות ו/או נזקים מכל סוג שהוא כולל נזקים כלשהם, תאונות, נזק לציוד או פגיעה גופנית, הנגרמים מאחד מהדברים שלהלן ו/או הנוגעים להם:

- המוצר לא הותקן כראוי ולא תוחזק לאחר מכן תוך הקפדה מלאה על הוראות התחזוקה שלו ו/או על הוראות ספרי ההדרכה להתקנה ולהפעלה הניתנים על ידי A.R.I. עבור המוצר ו/או על הצווים ו/או הכללים החלים;
- פעולות תחזוקה או תיקון המתבצעות באמצעות שימוש בחלקים או ברכיבים שונים מאלו המוזכרים על ידי A.R.I. ומהמזב המקורי שלהם.
- תפעול המוצרים באופן שונה מנהלי ההפעלה המתוארים בספרי ההדרכה הניתנים על ידי A.R.I. או הנובעים מאי הקפדה על הערות הזהירות והאזהרות המופיעות בספר המוצר.
- אחסון לא נכון, תנאי מקום עבודה ותנאים סביבתיים לא מתאימים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם אלו המפורטים בספר המוצר.
- שריפות, רעידות אדמה, שטפונות, ברקים, אסונות טבע, או כח עליון.
- A.R.I. אינה ערבה, ופוטרת עצמה מאחריות כלשהיא, מפורשת או משתמעת, לכך שהמוצר יעבוד נכון בסביבות או ביישומים שונים מהמטרה המקורית לה הם יועדו, אם באופן מפורש ואם במשתמע, בנוגע לאיכות, ביצוע, סחירות, או התאמה עבור כל מטרה מיוחדת אחרת.

למעט כפי שנאמר בזאת ובכל מידת הדין, A.R.I. לא תהא אחראית ו/או חייבת עבור נזקים או אובדן ישירים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים, הנגרמים מכל הפרה שהיא של האמור לעיל או על פי כל תורה משפטית אחרת.

מסמך זה אינו בא במקום כל תרשים מאושר שהוא, נוהל או מידע הניתנים על ידי A.R.I. בנוגע ללקוח מסוים, אתר או פרויקט.

כל הזכויות שמורות.

1. הוראות בטיחות

הוראות בטיחות – כללי

1. מוצרי A.R.I. פועלים תמיד כרכיבים במערכת גדולה יותר. חשוב מאד למהנדסי מערכות, מתקינים, מפעילים ואנשי תחזוקה, לעמוד בכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.
2. יש לבצע את התקנת, הפעלת ותחזוקת המוצר רק ע"י עובדים, טכנאים ו/או קבלנים מוסמכים, הפועלים בשיטות עבודה נאותות, עומדים בכל הוראות הבטיחות המקובלות, ומקפידים על כך, זאת על מנת להקטין סיכונים ו/או נזק ו/או סיכון לעובדים, לציבור או לרכוש הנמצא בסביבה, בהתאם לכל התקנים המקומיים הרלוונטיים.
3. יש לנקוט באמצעי בטיחות נוספים כאשר עובדים עם נוזלים חמים או מסוכנים או ביישומים בסביבה מסוכנת על מנת למנוע פגיעה גופנית ונזק לציבור או לרכוש.
4. על הקבלנים, המתקינים, ו/או מטפלים במוצרים, כולל כל העובדים, לפעול בהתאם להוראות הבטיחות והבריאות התעסוקתית ולחבוש כובעי מגן, משקפי מגן, כפפות מגן, וכל ציוד בטיחות אישי אחר הנדרש על פי התקנות והתקנים המקומיים.
5. בעת ההתקנה, ההפעלה ותחזוקת המוצר יש להשתמש רק בכלים ובציוד סטנדרטיים מתאימים, המופעלים בידי מפעילים מוסמכים.
6. יש לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה וההפעלה של המוצר לפני ההתקנה, ההפעלה ותחזוקת המוצר או לפני כל פעולה אחרת הנעשית במוצר.
7. שים לב:
 - מהמוצר עלול להשתחרר נוזל ו/או גז בלחץ ללא אזהרה מראש. וודא כי פתח היציאה של המוצר אינו מכונן כלפי מתקנים חשמליים (משאבות) או אנשים.
 - הנוזל ו/או הגז בלחץ המשתחררים מהמוצר, עשויים להפיק רעש. יש לקחת זאת בחשבון בעת התקנת המוצר באזורים רגישים לרעש.
8. תמיד פתח וסגור מגופים באיטיות ובהדרגה.
9. שים לב כי לחץ העבודה המרבי המופיע בטבלת המפרט של המוצר, אינו כולל שינויי לחץ הנגרמים על ידי הלם מים והשפעות פרצי לחץ. השתמש במוצר רק בהתאם למפרט רמת הלחץ המתאימה.
10. השתמש במוצר רק לישומים אליהם הוא יועד על ידי חברת A.R.I.. כל שימוש אחר במוצר עלול לגרום לנזק בלתי רצוי ועלול להשפיע על כיסויי האחריות שבידך. יש להתייעץ עם A.R.I. לפני כל שימוש לא שגרתי במוצר זה ואין לבצע כל שינוי במוצר ללא ההסכמה בכתב מראש של A.R.I. ועל פי שיקול דעת A.R.I. הבלעדי.
11. אנא שים לב כי A.R.I. לא תיקח על עצמה כל אחריות בנוגע לנזק כלשהוא, אובדן ו/או הוצאות הנגרמים לאדם ו/או לרכוש כלשהוא, אלא אם המוצר הותקן כראוי, ותוחזק לאחר מכן תוך הקפדה מלאה על הוראות התחזוקה שלו ו/או על פי ספרי ההדרכה האחרים הניתנים על ידי A.R.I. עבור המוצר ו/או על צווים ו/או כללים מדינתיים החלים על המוצר.

הוראות בטיחות – טיפול במוצר

1. יש לשנע ולטפל במוצר באופן בטוח ויציב ובהתאם לתקנות ולתקנים הרלוונטיים.
2. יש לאחסן את המוצר בתיבות או באריזות המקוריות. יש לאחסן את המוצר בתוך מבנה, באזור נקי ויבש, מעל הקרקע.
3. על המשתמש לשמור על תאורה מתאימה בכל אתרי ההתקנה ולוודא כי העבודה הנעשית, וציוד העזר הנמצא בשימוש, עומדים בתקנים המקומיים הרלוונטיים. יש לנקוט באמצעי בטיחות נוספים באתרים בעלי סביבה מסוכנת.
4. בדוק והדק שוב את הברגים המחברים את המוצר לצנרת בעת ההכנסה לשימוש ולפני הפעלת המוצר לראשונה.

הוראות בטיחות – התקנה

1. התקן את המוצר בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות שנמסרו יחד אתו ובהתאם לתיאור הניתן בספר הדרכה זה.
2. על המשתמש להתקין ברז ניתוק ידני מתחת לפתח הכניסה של המוצר.
3. בכל אתרי התקנה, על המשתמש להבטיח תנאי תאורה טובים ולבדוק כי העבודה ואביזרי העזר עומדים בתקנים ובסטנדרטים המורשים המקומיים הרלוונטיים. יש לנקוט באמצעי בטיחות נוספים באתרים בסביבה מסוכנת.
4. בדוק והדק שוב את הברגים המחברים את המוצר לצנרת בעת ההכנסה לשירות ולפני ההפעלה הראשונה של המוצר.

הוראות בטיחות – הכנסה לשימוש והפעלה

1. קרא בעיון את ההוראות והפעלה לפני כל ניסיון להפעיל את המוצר.
2. שים לב למדבקות הבטיחות שעל המוצר ואל תבצע כל פעולה הנוגדת ההוראות אלו.
3. על מנת להשיג ביצועים מרבים ופעולה חלקה של המוצר, חיוני כי ההפעלה הראשונית ונהלי הפעולה הראשוניים יתבצעו כמתואר במדריך זה באופן מדויק.
4. במקרים בהם נדרשת הפעלה ראשונית פורמלית של המוצר, יש לעשות זאת על ידי טכנאי A.R.I. מוסמך.

הוראות בטיחות – תחזוקה

- לפני ביצוע פעולות תחזוקה או פעולות לא שגרתיות, קרא את ההוראות הבאות :
 1. מתן שירות למוצר, יעשה רק על ידי טכנאים מוסמכים לסוג עבודה זה.
 2. ודא כי הסוג המדויק של הנוזל המטופל, ידוע לך. פעל בהתאם לכל התקנים והתקנות הרלבנטיים אשר נקבעו לסוג נוזל זה וציית להם.
 3. אין לבצע את הפעולות הבאות לפני ניתוק המוצר מהמערכת ולפני שחרור הלחץ הנותר בה:
 - לשחרר או להסיר את ברגי המוצר
 - להסיר כל כיסוי הגנה
 - לפתוח כל פתח יציאה
 4. לפני ביצוע פעולות תחזוקה או פעולות לא שגרתיות, סגור את ברז הניתוק ושחרר את הלחץ הנותר, לפי המפורט להלן:
 - a. בשסתומים המצוידים בפתח שחרור לחץ, פתח באיטיות את פקק שחרור הלחץ או את הברז הכדורי, וודא כי הלחץ שוחרר לחלוטין. שים לב כי סוגים מסוימים של שסתומי שחרור אוויר, במיוחד הדגמים המיועדים למי שופכין, עשויים להכיל גז דחוס בנפח משמעותי בעל אנרגיה מצטברת !
 - b. בשסתומי אוויר ללא פתח שחרור לחץ, פתח באיטיות את ברגי האוגן עד אשר הלחץ ישתחרר לחלוטין מהשסתום.
 5. וודא כי שסתום האוויר ריק מכל נוזל לפני ביצוע פעולות תחזוקה.
 6. הסר את המוצר מקו הולכת המים רק לאחר שוודאת כי הלחץ הפנימי שוחרר.
 7. הנח שלטי אזהרה סביב אזור העבודה בהתאם לתקנים ולנהלים המקומיים.
 8. בדוק את מדבקות הבטיחות של המוצר והחלף כל מדבקה שניזוקה או בלתי.
 9. יש לבצע ניקוי ידני של המוצר ו/או רכיביו באמצעות מים או אדים בלחץ גבוה, בהתאם להוראות הניקוי הספציפיות של המוצר, התקנים והתקנות המקומיים, ומבלי לסכן את המפעיל או את הסביבה.
 10. יש לבצע ניקוי ידני של המוצר ו/או של רכיביו באמצעות חומצה או חומרים כימיים אחרים, בהתאם להוראות הניקוי הספציפיות של המוצר, ובהתאם להוראות הבטיחות הספציפיות לשימוש בחומר כימי זה כפי שניתנו על ידי ספק החומר בהתאם לתקנים והתקנות המקומיים, ומבלי לסכן את המפעיל או את הסביבה.
 11. עבור מוצרים המיועדים לשימוש במערכות מי שתייה, אם נדרש לחטא את המוצר, יש לעשות זאת בהתאם לתקנים והתקנות המקומיים לפני הכנסת המוצר לשירות.


הוראות בטיחות – לפני חזרה לפעולה שגרתית

1. הרכב מחדש כל כיסוי או מנגנון הגנה אשר הוסרו בעת מתן השירות או ביצוע פעולות התחזוקה.
2. וודא כי כל הכלים, הסולמות, מתקני ההרמה וכדומה, אשר נעשה בהם שימוש בעת מתן השירות או ביצוע פעולות התחזוקה, הורחקו מהאזור שסביב המוצר, ואוחסנו.
3. הסר שיירי גריז ושומן, למניעת החלקה.
4. להחזרת המוצר לפעולה שגרתית, בצע את ההוראות והפעלה הראשונית כמפורט במדריך למשתמש שבידך.


2. התקנה

חשוב: לפני ביצוע כל עבודה בשסתום האוויר, וודא כי כל העובדים המצויים באתר, מכירים את הוראות הבטיחות ואת הוראות הבטיחות הכלליות והמקומיות הרלוונטיות ואת תקנות העבודה.

2.1. המלצות התקנה

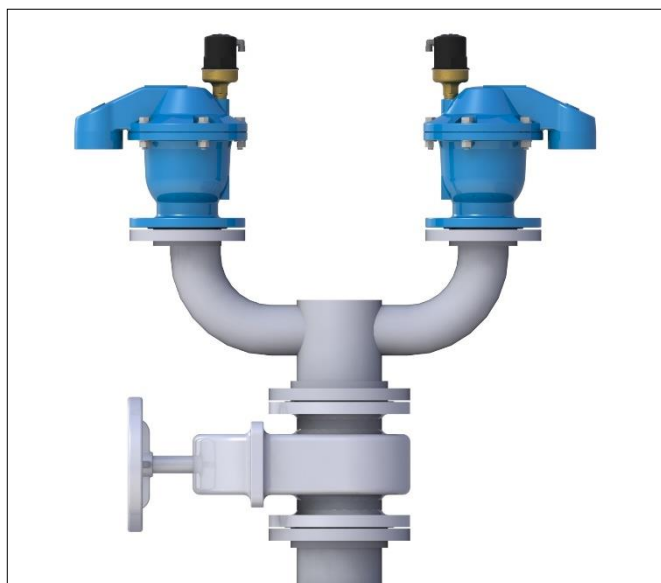


שני שסתומי אוויר על גבי מגוף ניתוק משותף:
השסתומים יותקנו עם פתחי היציאה מופנים כלפי חוץ ומגוף הניתוק יימצא בזווית של 45° לפתח היציאה של שסתום האוויר.

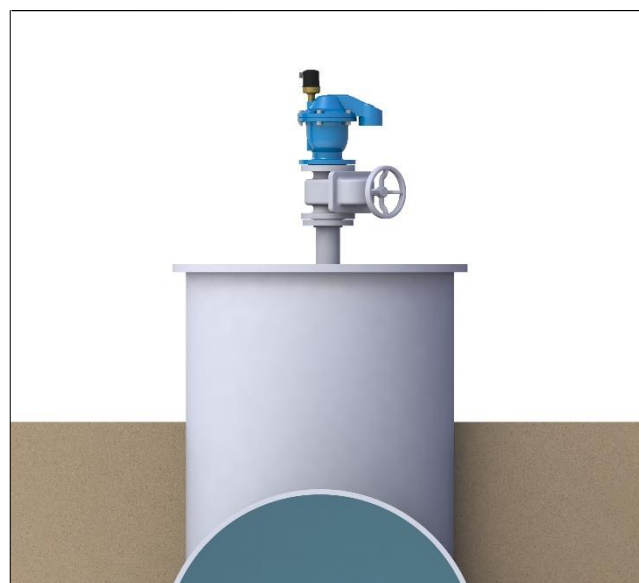

סתום אוויר יחיד על גבי מגוף ניתוק:
יש להתקין שסתום אוויר יחיד על גבי מגוף ניתוק, בזווית של 45° לפתח היציאה של שסתום האוויר.




התקנות תת קרקעיות:
• התקנות תת קרקעיות דורשות צינור אורזור היוצא מהשוחה.
התקנה זוויתית לעקיפת מכשול, יש לבצע ישירות מעל לצינור.

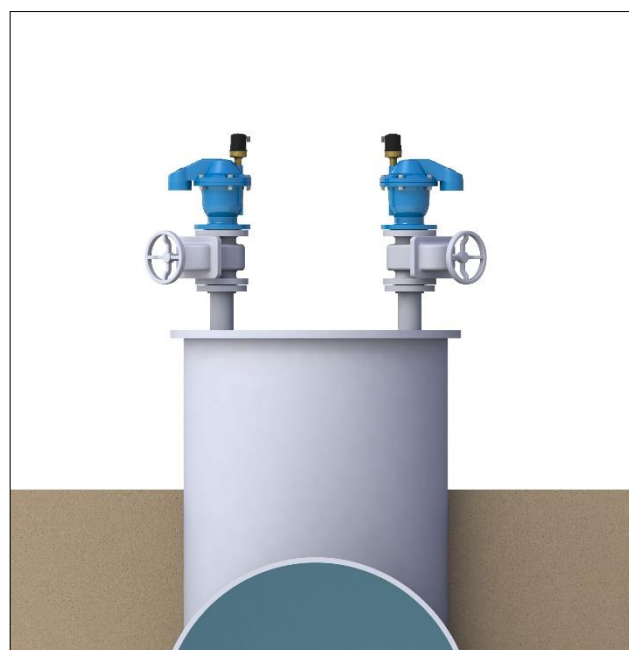

שני שסתומי אוויר על גבי מלכודת אוויר עם מגופי ניתוק נפרדים:
השסתומים יותקנו עם פתחי היציאה מופנים כלפי חוץ ומגוף הניתוק יימצא בזווית של 45° לפתח היציאה של שסתום האוויר.

2.2. מוסכמות ויחידות מידה

סעיף זה מפרט ומגדיר את המונחים ואת יחידות המידה המשמשים בתהליך ההתקנה.

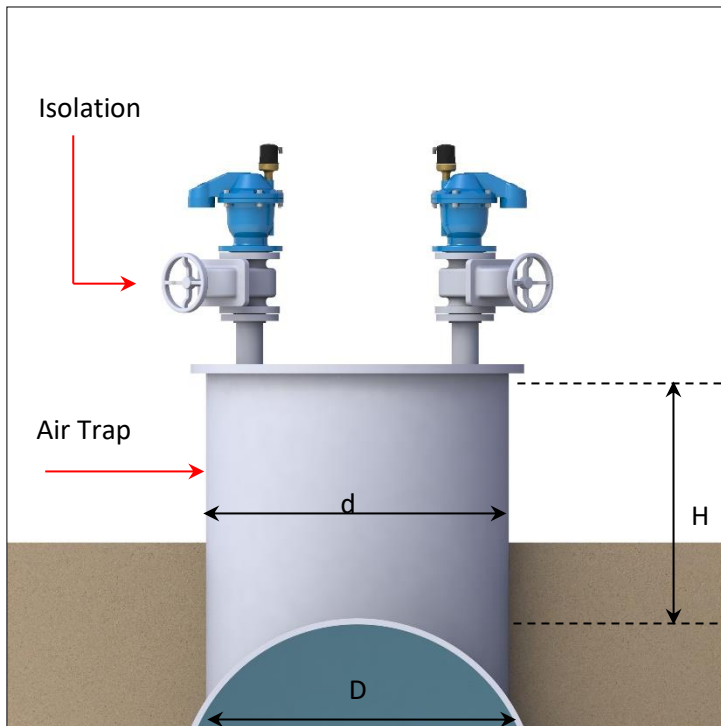

Isolation = מגוף ניתוק

Air Trap = מלכודת אוויר

D = קוטר הצינור
 d = קוטר הזקף (riser)
 H = גובה זקף הצינור (נמדד מהנקודה הגבוהה ביותר בצינור (Crown of pipeline)
 h = גובה הזקף מתחת למגוף הניתוק

- בצינורות בעלי קוטר D של עד 12" (300 מ"מ), קוטר מלכודת האוויר d , צריך להיות זהה לקוטר הצינור.
- בצינורות גדולים יותר, בעלי קוטר D של עד 60" (1500 מ"מ), קוטר מלכודת האוויר d , צריך להיות 60% מקוטר הצינור.
- בצינורות בעלי קוטר D גדול יותר מ-60" (1500 מ"מ), קוטר מלכודת האוויר d , צריך להיות 35% מקוטר הצינור.
- אורך מלכודת האוויר H , צריך לאפשר גישה נוחה מתחת לשסתום האוויר והוא צריך להיות לפחות 6" (150 מ"מ).
- אורך הזקף h , צריך לאפשר הכנסת כלים בעת התקנה או מתן השירות למגוף הניתוק, אך הוא אינו צריך להיות ארוך יותר מ-6" (150 מ"מ).

2.3. הוראות התקנה

1. שטוף את המערכת לפני התקנת שסתום האוויר על מנת למנוע כניסת לכלוך וגופים זרים לתוכו.
2. הסר בזהירות את שסתום האוויר מאריזתו. הנח את כל שסתומי האוויר בזהירות על גבי משטח חזק ומאוזן והיזהר לבל יפלו.
3. יש להרים ולשנע שסתומי אוויר המצוידים בטבעות הרמה, רק באמצעות טבעות אלו.
4. התקן מגוף ניתוק מתחת לשסתום האוויר, וחבר אותו באמצעות זקף לנקודה הגבוהה ביותר בצינור.
5. התקן את שסתום האוויר בזהירות על גבי אטמי הגומי של מגוף הניתוק.
6. הנח דיסקיות (שייבות) על גבי כל אחד מהברגים והאומים המחברים את אוגן שסתום האוויר לאוגן מגוף הניתוק.
7. הדק, בהצלבה, את כל הברגים והאומים.
8. מידת הידוק הברגים והאומים, צריכה להיות בהתאם למומנט ההידוק הסטנדרטי למידתם.
9. השתמש במפתח טבעת לסגירה ופתיחה של כל ברגי שסתום האוויר (כולל ברגי האוגן).

2.4. כיוון הפליטה מיציאת השסתום

1. מומלץ להשאיר את פתח הפליטה של השסתום פתוח לחלוטין וללא הפרעה לזרימת האוויר.
2. המנע מלכוון את פתח הפליטה לכיוונם של עובדים, עוברי אורח ובעלי חיים.
3. המנע מלכוון את פתח הפליטה לכיוון ציוד רגיש העלול להפגע, כגון לוחות וציוד חשמלי, מבנים וציוד לא יציבים, וכדומה.
4. אם יש צורך בהתקנת צינור ניקוז בכדי לנתב את מי הפליטה הרחק מאזורים רגישים, יש לפעול בהתאם להוראות המומלצות ולהמנע מהתקנת צינור ניקוז גמיש.

3. הפעלה

שסתום האוויר בעל הנחיר הגדול, משחרר אוויר בספיקה גבוהה בעת מילוי הצנרת, ומכניס אוויר פנימה בספיקה גבוהה בעת ריקון הצנרת ובכל עת שמתרחשת הפרדת עמודת המים. ספיקת האוויר הגבוהה אינה דוחפת את המצוף למצב סגור, כך שהמצוף אוטם את שסתום האוויר רק כאשר מים מציפים אותו. במצב פעולה, אם לחץ המערכת נופל אל מתחת ללחץ האטמוספרי, מכניס השסתום אוויר פנימה אל הצנרת.

הכנסת והוצאת אוויר מבוקרת מקטינה את עוצמת הפגיעה במקרה של הלם מים. הכנסת האוויר למערכת כתגובה להיווצרות לחץ שלילי, מגינה על המערכת מפני היווצרות תנאי וואקום הרסניים, מונעת נזק כתוצאה מהפרדות עמודת המים והינה חיונית לניקוז יעיל של הצנרת.

השסתום האוטומטי משחרר כיסי אוויר כלוא ממערכות הנמצאות תחת לחץ.

אשר המערכת מתחילה להתמלא השסתום פועל לפי השלבים הבאים:

1. האוויר שבצנרת משוחרר לאטמוספירה ע"י השסתום.
2. נוזל נכנס אל השסתום, מרים את המצוף שדוחף את מנגנון האטימה למצב אטום.
3. בועות אוויר כלואות, המצטברות לכיסי אוויר, עולות אל חלקו העליון של השסתום ומחליפות את הנוזל שבגוף השסתום.
4. כתוצאה מכך המצוף יורד ומנגנון האטימה משתחרר. נחיר שחרור האוויר הקטן נפתח והאוויר שנצבר בגוף השסתום משתחרר לאטמוספירה.
5. נוזל שוב נכנס לגוף השסתום, המצוף עולה ודוחף את מנגנון האטימה למצב אטום.

בשעה שהלחץ הפנימי בצנרת נופל אל מתחת ללחץ האטמוספרי (לחץ שלילי):

1. המצוף נופל כלפי מטה, פותח מידית את הנחיר הגדול.
2. אוויר נכנס פנימה אל הצנרת.

4. תחזוקה תקופתית

שים לב כי התחזוקה התקופתית של שסתום האוויר הנה חלק אינטגרלי של משטר תחזוקה נכון של הצנרת; יש לבצע תחזוקה של הקו לפחות פעם בשנה בהתאם לאיכות ולהרכב הנוזל במערכת.

חשוב: לפני ביצוע עבודה כלשהיא בשסתום האוויר, וודא כי כל העובדים מכירים את הוראות הבטיחות המופיעות בתחילת מסמך זה ואת כל הוראות הבטיחות הכלליות והמקומיות, התקנים ותקנות העבודה הרלוונטיים.

4.1 הכנה

שחרור לחץ:

סגור את ברז הניתוק המותקן על הזקף מתחת לשסתום האוויר.

אפשרות א':

- בעזרת שני מפתחות רינג, שחרר חלקית את הברגים המחברים את שסתום האוויר לזקף בכדי לשחרר את הלחץ. המתן עד לסיום שחרור של הלחץ.

אפשרות ב': לשסתומי אוויר המצויידים בפקק שחרור לחץ (Plug)

- השתמש במפתח בוקסות לשחרר בהדרגה את פקק שחרור הלחץ. המתן עד לסיום שחרור הלחץ, ואז שחרר את הפקק, הסר אותו ונקז את השסתום.

תחזוקת שסתום האוויר דגם D-050 מחולקת לשני תהליכים נפרדים:

- רכיב השסתום האוטומטי
- רכיב האוויר / ואקום


4.2 תחזוקת שסתום האוויר האוטומטי

אנא ראה את שרטוט פיצוץ החלקים וטבלת הרכיבים שבעמוד הבא.

1. סגור את ברז הניתוק שמתחת לשסתום האוויר.
2. פרק בהברגה את גוף השסתום האוטומטי מבסיס שסתום האוויר, יש לוודא כי הבסיס אינו מסתובב.
3. הסר את הדוחפן ואת המצוף מתוך השסתום האוטומטי.
4. שטוף ביסודיות תחת זרם מים את פנים גוף השסתום, את הדוחפן, את המצוף ואת אטם הקילוף.
5. בדוק ויזואלית את אטם הקילוף, חפש סדקים וסימני בלאי וודא כי הוא ממזקם באמצע התעלה שלו בגוף המצוף.
6. החלף את אטם הקילוף במידה ונתגלו סימני בלאי או שהוא הוסר מהמצוף.
7. הרכב מחדש את שסתום האוויר בסדר הפוך לתהליך הפירוק:
8. הכנס את המצוף ואת החצי הראשון של אטם הקילוף לתעלות אטם הקילוף הנמצאות בגוף השסתום, הכנס את הדוחפן. דחוף את המצוף ואת הדוחפן יחדו לתוך הגוף עד לנעילתם.
9. וודא כי אטם הקילוף יושב היטב במקומו.

שסתום האוויר האוטומטי – שרטוט פיצוץ חלקים וטבלת רכיבים

1	גוף
2	זוית יציאה
3	אטם קילוף
4	מצוף
5	דוחפן
6	או-רינג
7	בסיס
8	מסנן

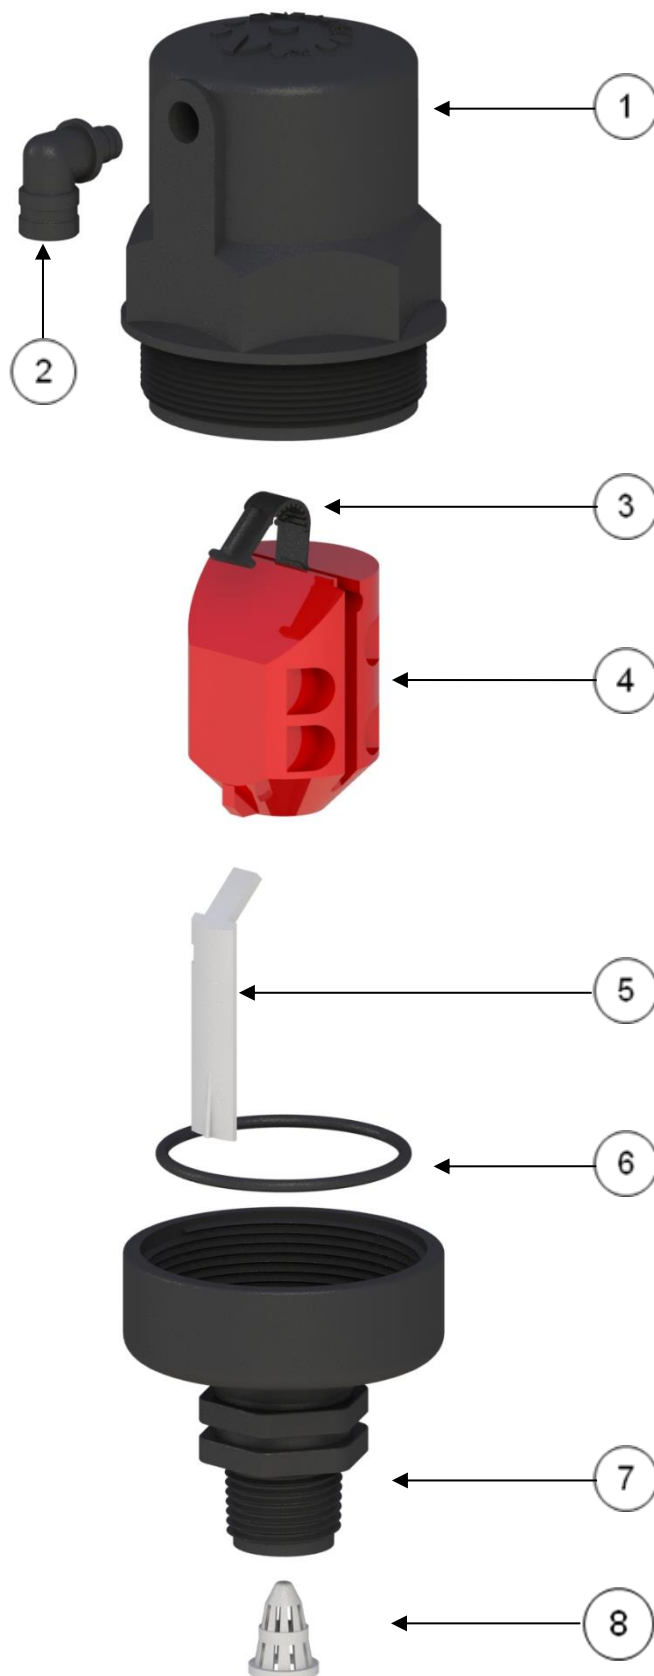


4.3. תחזוקת מכלול האוויר / ואקום

אנא ראה את שרטוט פיצוץ החלקים וטבלת הרכיבים שבעמוד הבא.

1. פרק את הברגים המחברים את מכסה השסתום לגוף השסתום.
2. שטוף תחת מים זורמים, הסר את הלכלוך הצבור ונקה היטב את הרכיבים הבאים: גוף השסתום כולל תעלות האו-רינג, המצוף, המכסה כולל תושבת הנחיר ואטם הנחיר.
3. בדוק שאטם הנחיר לא פגוע (בדוק שאין סדקים או קרעים).
4. במידה ומצאת שאטם הנחיר נפגע, פנה לשירות שדה.
5. הרכב מחדש את השסתום בסדר הפוך לתהליך הפירוק:
6. ראשית הכנס את המצוף ואז מקם את האו-רינג בתעלות המיועדות עבורו.
7. מקם את המכסה על הגוף, הכנס את הברגים והדיסקיות והדק את האומים.
8. חזק בהצלבה את כל הברגים והאומים.
9. וודא בעזרת מפתח מומנט כי חיזוק הברגים תואם לטבלת הספציפיקציות של הקוטר הנכון של השסתום.
10. השתמש במפתחות רינג, בכח היד בלבד, לפתיחה ולסגירה של ברגי שסתום האוויר (כולל ברגי האוגן).

מכלול האוויר / ואקום - שרטוט פיצוץ חלקים וטבלת רכיבים

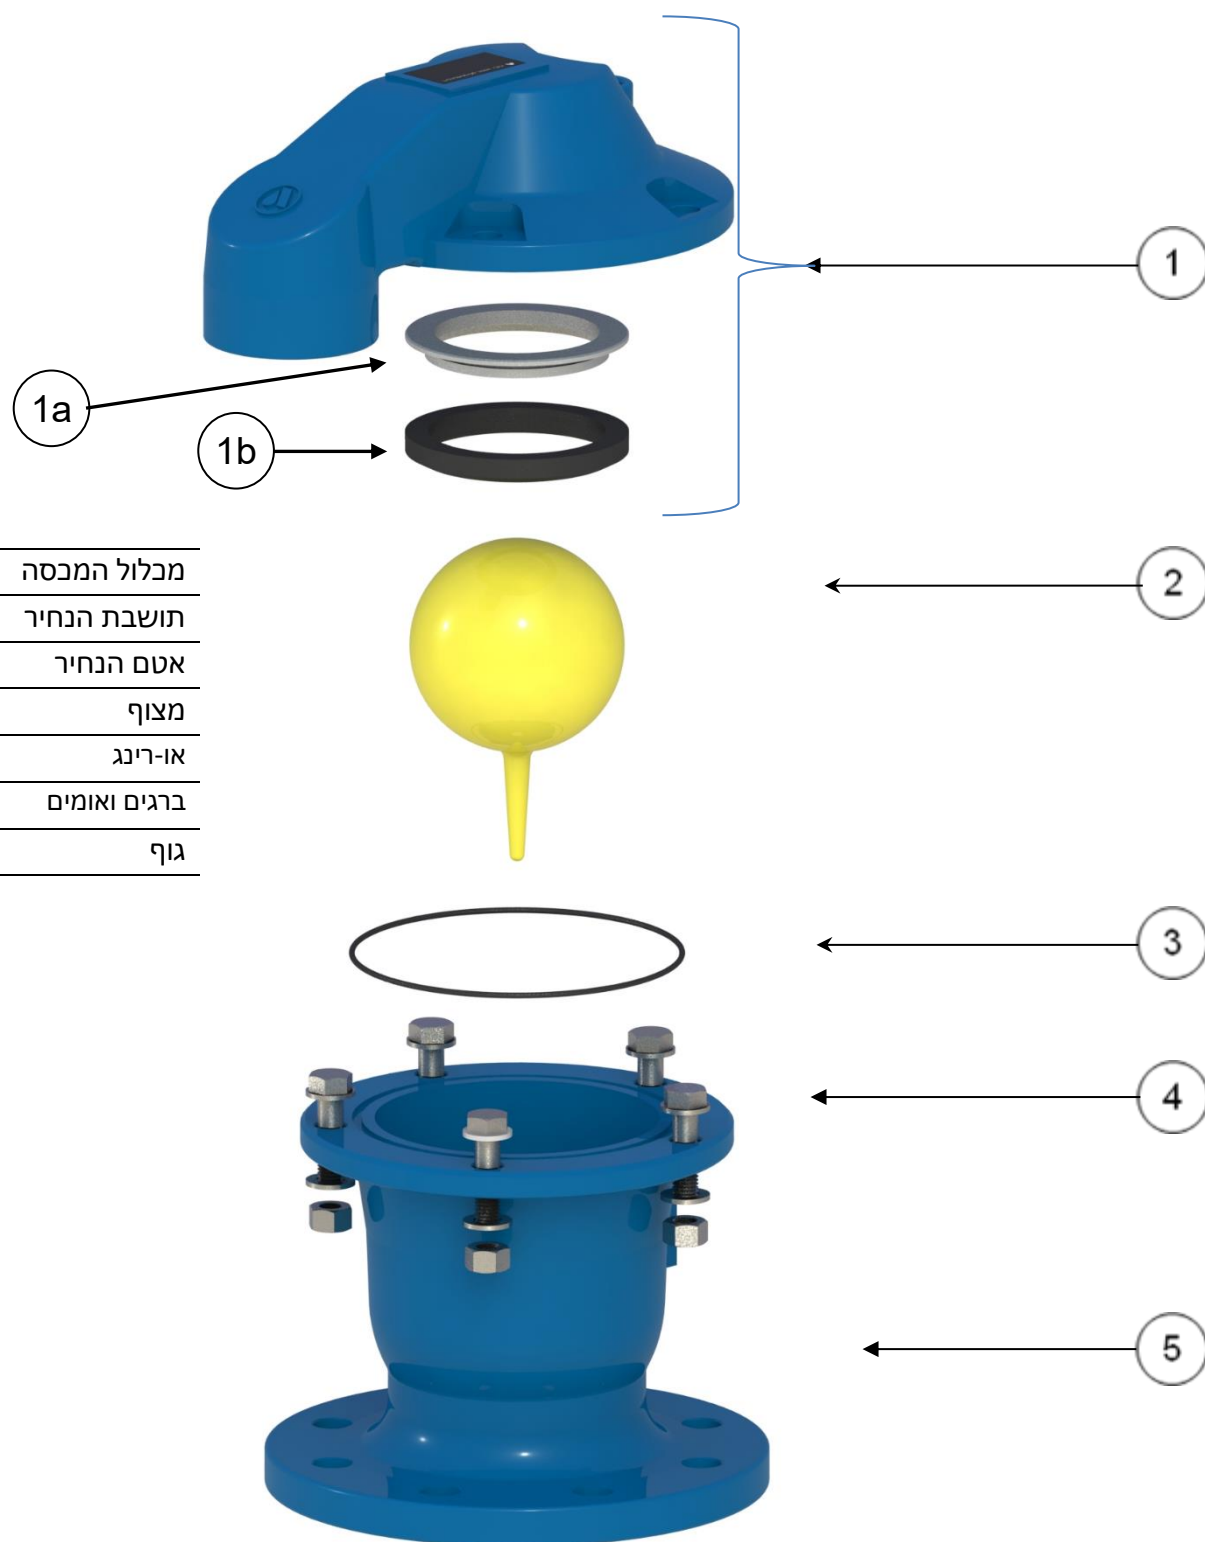

1	מכלול המכסה
1a	תושבת הנחיר
1b	אטם הנחיר
2	מצוף
3	אז-רינג
4	ברגים ואומים
5	גוף

5. איתור וטיפול בתקלות

תופעה	סיבות אפשריות	תיקון
דליפה מהנחיר הקטן	א. לכלוך או משקעים על אטם הקילוף ב. אטם הקילוף סדוק או קרוע	סגור את ברז הניתוק מתחת לשסתום, המתן כדקה ואז פתח אותו מחדש במהירות. במידה והתקלה לא נפסקה בצע את הוראות תחזוקת השסתום האוטומטי כמפורט במסמך זה.
דליפה מהנחיר הגדול	חלקיקי לכלוך תקועים באטם הנחיר, בתושבת הנחיר או על המצוף.	סגור את ברז הניתוק מתחת לשסתום, המתן כדקה ואז פתח אותו מחדש במהירות. במידה והתקלה לא נפסקה בצע את הוראות תחזוקת שסתום האוויר / ואקום כמפורט במסמך זה.

6. אחריות בינלאומית סטנדרטית של A.R.I.

בכפוף להתקנה ראויה ושימוש ראוי, בהתאם להוראות ההפעלה וההתקנה המעודכנות, בכתב ובעל-פה מובטח כי המוצרים המיוצרים על ידי A.R.I. הינם חופשיים מפגמים בחומר ו/או פגמים הנובעים מטיב העבודה.

אם נמצא במוצר כלשהוא של A.R.I. ליקוי במהלך התקופה המצוינת במדריך של אותו המוצר, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 12 חודשים מיום עזיבת המוצר את חצרי A.R.I. ("פגם במוצר") ובכפוף לקבלת הודעה בכתב בדבר הפגם במוצר על-ידי A.R.I. או נציגה המורשה בתוך 30 ימים מיום גילוי הפגם במוצר A.R.I. - תתקן, תחליף, או תחזיר את סכום הרכישה, על פי בחירתה הבלעדית, את המוצר הפגום, בתנאי שהוכח כי קיים פגם בטיב עבודה או בחומר.

אחריותה של A.R.I. אינה כוללת נזק תוצאתי, פגיעה בבני אדם או ברכוש, אובדן יכולת שימוש במוצרים, אובדן מוניטין, אובדן רווחים, או כל התחייבות מותנית - מכל סוג או מין אשר נטען כי היוו סיבה לאובדן או לנזק לקונה.

אחריות זו אינה מכסה נזק או כשל הנגרמים על ידי שימוש לא נכון, שימוש לרעה או רשלנות, והיא אינה חלה על מוצרים של A.R.I. אשר תוקנו או שונו על ידי כל אדם שאינו נציג מוסמך של A.R.I. או אושר בכתב על-ידי A.R.I.

אחריות זו אינה מכסה רכיבים, חלקים או חומרי גלם בהם נעשה שימוש על-ידי A.R.I. אך היא איננה מייצרת אותם. מוצרים אלו יהיו באחריות יצרנם בלבד.

כתב אחריות זה הינו בלעדי, כך ש A.R.I. - לא מעניקה כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת. כתב אחריות זה מחליף כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל כל אחריות בנוגע להתאמת המוצרים נשוא האחריות לשימוש כלשהו.

גיא שגיא

מנכ"ל

